


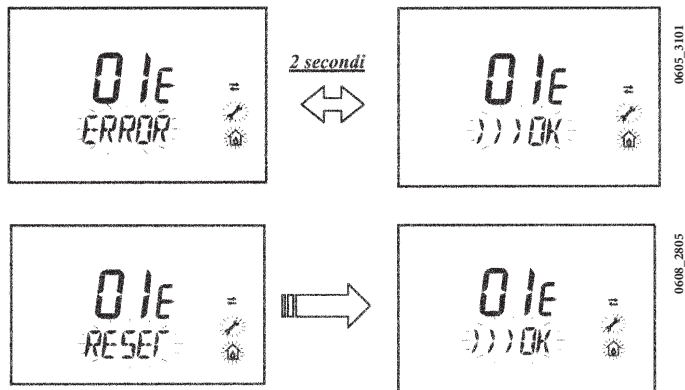
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ

Παρουσία μπλοκαρίσματος, η οθόνη απεικονίζει τα σύμβολα  και την ένδειξη που αναβοσβήνει >>>OK και που εναλλάσσεται αναβοσβήνοντας (κάθε 2 δευτερόλεπτα περίπου) στην ένδειξη <ERROR>.

Το μπλοκάρισμα εντοπίζεται από έναν κωδικό σφάλματος ακολουθούμενο από το γράμμα E.

Πατήστε το κουμπί OK για να κάνετε reset στην ηλεκτρονική κάρτα και να αποκαταστήσετε τη λειτουργία.

Η οθόνη απεικονίζει την ένδειξη <RESET> και ακολούθως την ένδειξη >>>OK.



ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	ΕΠΕΜΒΑΣΗ
01E	Μπλοκάρισμα εξ αιτίας μη ανάμματος	Πατήστε το πλήκτρο OK. Σε περίπτωση διαδοχικής επέμβασης της ανωμαλίας αυτής, καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
02E	Μπλοκάρισμα λόγω επέμβασης θερμοστάτη ασφαλείας	Πατήστε το πλήκτρο OK. Σε περίπτωση διαδοχικής επέμβασης της ανωμαλίας αυτής, καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
03E	Επέμβαση θερμοστάτη καπνών/πρεσοστάτη καπνών	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
04E	Σφάλμα ασφαλείας λόγω συχνών απωλειών φλόγας	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
05E	Βλάβη αισθητήρα παροχής	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
06E	Βλάβη αισθητήρα ζεστού νερού	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
10E	Απουσία συναίνεσης του υδραυλικού πρεσοστάτη	Ελέγξτε αν η πίεση του συστήματος είναι η δέουσα. Βλέπε παράγραφο 5. Αν η ανωμαλία επιμένει, καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
11E	Επέμβαση θερμοστάτη ασφαλείας λόγω συστήματος σε χαμηλή θερμοκρασία (αν είναι συνδεδεμένο)	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
18E	Λειτουργία τροφοδοσίας νερού συστήματος ενεργή	Περιμένετε να τελειώσει η φόρτωση.
19E	Ανωμαλία τροφοδοσίας συστήματος	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
25E	Επέμβαση ασφαλείας για πιθανή αντλία μπλοκαρισμένη ή για παρουσία αέρα στο σύστημα	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
31E	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ ηλεκτρονικής κάρτας και τηλεχειριστηρίου	Πατήστε το πλήκτρο OK. Σε περίπτωση διαδοχικής επέμβασης της ανωμαλίας αυτής, καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
35E	Παρασιτική φλόγα (σφάλμα φλόγας)	Πατήστε το πλήκτρο OK. Σε περίπτωση διαδοχικής επέμβασης της ανωμαλίας αυτής, καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
80E	Εσωτερικό σφάλμα στο τηλεχειριστήριο	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
96E	Εσωτερικό σφάλμα στο τηλεχειριστήριο	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
97E	Εσφαλμένη ρύθμιση της συχνότητας (Hz) τροφοδοσίας της ηλεκτρονικής κάρτας	Τροποποιήστε τη ρύθμιση συχνότητας (Hz).
98E	Εσωτερικό σφάλμα κάρτας	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
99E	Εσωτερικό σφάλμα κάρτας	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης

10. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να εξασφαλιστεί στο λέβητα μια τέλεια λειτουργικά και ασφαλής αποτελεσματικότητα πρέπει, στο τέλος κάθε εποχής, να επιθεωρείται ο λέβητας από το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Μια επιμελής συντήρηση αποτελεί πάντα παράγοντα εξοικονόμησης στην διαχείριση του συστήματος.

Ο εξωτερικός καθαρισμός της συσκευής δεν πρέπει να διενεργείται με ουσίες που ξύνουν, βιαιές ή/και εύκολα αναφλέξιμες (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα, κλπ.) και οπωσδήποτε πρέπει να διενεργείται με τη συσκευή όχι σε λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο 6 «σβήσιμο του λέβητα»).