

9. ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΧΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Συνιστάται να αποφεύγετε την αποστράγγιση ολόκληρης της εγκατάστασης θέρμανσης, καθώς οι αλλαγές νερού αποτελούν αιτία σχηματισμού άχρηστων και επιβλαβών αλάτων στο εσωτερικό του λέβητα και των θερμαντικών σωμάτων. Σε περίπτωση που ο λέβητας δε χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και υπάρχει κίνδυνος παγετού, συνιστάται να προσθέσετε στο νερό της εγκατάστασης κατάλληλα διαλύματα αντιπαγωτικού που προορίζονται για το σκοπό αυτό (π.χ. προπυλενική γλυκόλη σε συνδυασμό με αναστολείς διάβρωσης και καθαλατώσεων).


Η ηλεκτρονική διαχείριση του λέβητα είναι εφοδιασμένη με “αντιπαγωτική” προστασία στη λειτουργία θέρμανσης ώστε με θερμοκρασία κατάθλιψης μικρότερης των 5 °C να τίθεται σε λειτουργία ο καυστήρας μέχρι η θερμοκρασία κατάθλιψης να φθάσει περίπου τους 30 °C.

Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή εάν:

- * ο λέβητας τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό,
- * υπάρχει αέριο,
- * η πίεση της εγκατάστασης είναι η προκαθορισμένη,
- * ο λέβητας δε βρίσκεται σε κατάσταση εμπλοκής.

10. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ-ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ανωμαλίες εμφανίζονται στην οθόνη και αναγνωρίζονται από έναν κωδικό σφάλματος (π.χ. E 01):

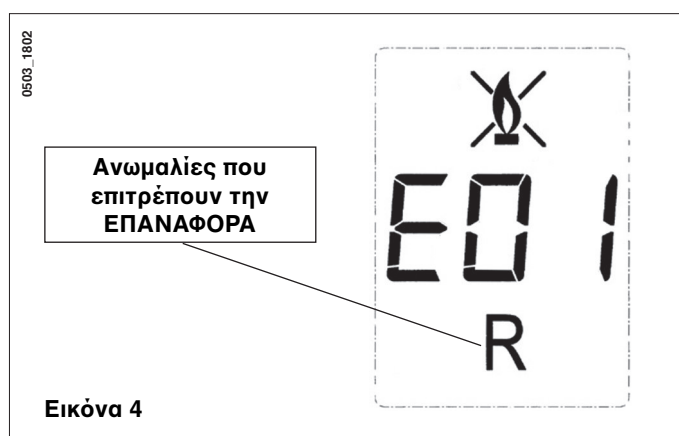

Εικόνα 4

Για ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του λέβητα, γυρίστε τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα το διακόπτη επιλογής (εικ. 2) στη θέση “R”. Σε περίπτωση επανειλημμένης επέμβασης του συστήματος ασφαλείας, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε 5 διαδοχικές προσπάθειες επαναφοράς πριν ο λέβητας τεθεί σε κατάσταση εμπλοκής. Για να κάνετε μια νέα προσπάθεια επαναφοράς, πρέπει να γυρίσετε για λίγα δευτερόλεπτα το διακόπτη επιλογής (εικ. 2) στη θέση OFF.

Κωδικός	ΑΝΩΜΑΛΙΑ	Λύση
E01	Εμπλοκή αποτυχίας ανάμματος	Τοποθετήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα το διακόπτη επιλογής (εικ. 2) στη θέση “R”. Σε περίπτωση επανειλημμένης επέμβασης του συστήματος ασφαλείας, απευθυνθείτε στο Σέρβις.
E02	Εμπλοκή από επέμβαση θερμοστάτη ασφαλείας	Τοποθετήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα το διακόπτη επιλογής (εικ. 2) στη θέση “R”. Σε περίπτωση επανειλημμένης επέμβασης του συστήματος ασφαλείας, απευθυνθείτε στο Σέρβις.
E03	Επέμβαση θερμοστάτη / πιεζοστάτη καυσαερίων	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
E05	Βλάβη ανιχνευτή κατάθλιψης	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
E06	Ανωμαλία ανιχνευτή ζεστού νερού	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
E10	Απουσία σήματος έγκρισης πιεζοστάτη υδραυλικού κυκλώματος	Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της εγκατάστασης είναι η προκαθορισμένη. Συμβουλευθείτε την παράγραφο 6. Εάν η επέμβαση επαναλαμβάνεται, απευθυνθείτε στο Σέρβις.
E25	Επέμβαση ασφαλείας από πιθανή εμπλοκή αντλίας.	Καλέστε το εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
E35	Παρασιτική φλόγα (σφάλμα φλόγας)	Τοποθετήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα το διακόπτη επιλογής (εικ. 2) στη θέση “R”. Σε περίπτωση επανειλημμένης επέμβασης του συστήματος ασφαλείας, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση ανωμαλίας ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης αναβοσβήνει ταυτόχρονα με τον εμφανιζόμενο κωδικό σφάλματος.

11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

Για να διατηρείται η αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του λέβητά σας, αναθέστε τον έλεγχο του σε εξουσιοδοτημένο Σέρβις μετά το τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας.

Με την προσεγμένη συντήρηση εξασφαλίζεται η οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης.

Ο εξωτερικός καθαρισμός της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται με απορρυπαντικά σε σκόνη, διαβρωτικά και/ή εύφλεκτα προϊόντα (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα κλπ.) και πρέπει να εκτελείται πάντα με τη συσκευή εκτός λειτουργίας (βλ. κεφάλαιο 7 “σβήσιμο του λέβητα”).